Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-26325A
Serbian. 09/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-S7350i

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Predstavljanje mobilnog telefona," „Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona," i „Korišćenje osnovnih funkcija".

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

WARNING **Upozorenje**—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

CAUTION **Oprez**—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za koriščenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12")

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruke**, zatim **Kreiraj poruku**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija).

< > **Ugaone zagrade**—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

CE0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istrošene baterije i telefone odlažite u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja,

odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

Informacije o bezbednosti i upotrebi

CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte koriščenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati vaš telefon zbog rizika od električnog udara.
- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,522 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)


(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili

usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu


- Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.
- Priložena dodatna oprema je najbolja za vaš telefon.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:



Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

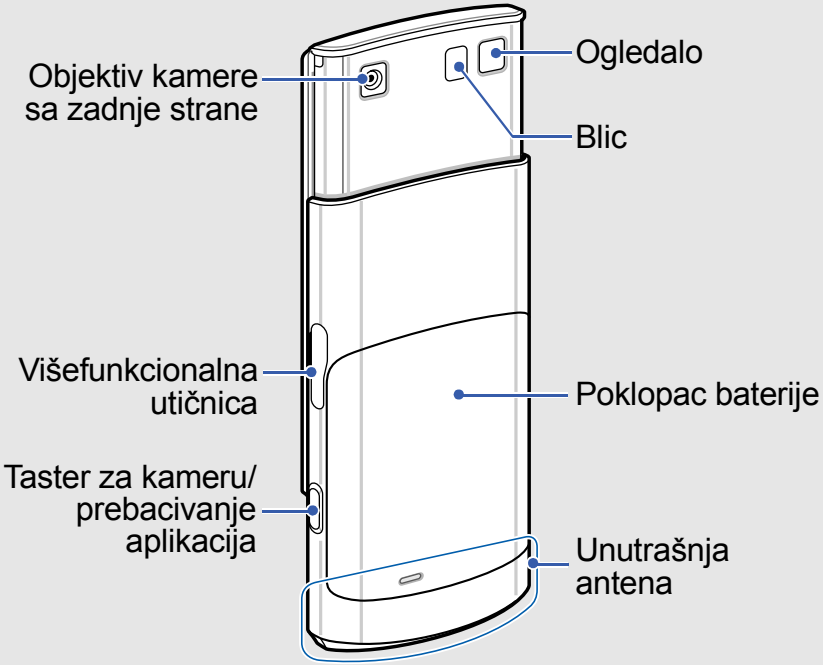

Prilikom zatvaranja telefona automatski se zaključavaju spoljni tasteri da bi se sprečilo slučajno pritiskanje nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <**Otključaj**> → <**OK**>.


Tasteri

Taster	Funkcija
Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih u dnu ekrana
Četvoro-smerna navigacija	U pasivnom režimu rada, omogućava pristupanje menijima koje je definisao korisnik; (u zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu da se razlikuju); u pasivnom režimu rada, prelistajte menije na traci sa prečicama (levo/desno); u meniju, omogućava kretanje kroz opcije menija.
Potvrdi	U pasivnom režimu rada, pokrenite Web pretraživač ili pristupite režimu "Meni" (u zavisnosti od provajdera ili regiona, taster može da se ponaša različito); U pasivnom režimu rada, izaberite meni na traci sa prečicama; u meniju, omogućava izbor označene opcije ili potvrdu unosa.
Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada, omogućava preuzimanje poslednjih biranih, propuštenih ili primljenih poziva.

Taster	Funkcija
Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, poništava unos i omogućava povratak u pasivni režim rada.
Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i posebnih znakova; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive.
Specijalne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za nečujno profil; Pritisnite i zadržite taster [*] da biste uneli razmak između brojeva.
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
Kamera/ prebacivanje aplikacija	U pasivnom režimu rada, uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa; otvorite prozor za prebacivanje aplikacija da biste pristupili drugim aplikacijama, ali tako da ne napuštate trenutnu aplikaciju ukoliko promenite funkciju tastera

Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:

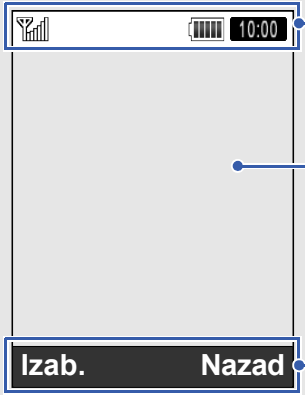

Red za ikone
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže
	Status EDGE mreže
	Status UMTS mreže
	Status HSDPA mreže
	Govorni poziv u toku
	Video poziv u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezivanje sa bezbednom Web stranom

Ikona	Definicija
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Povezivanje sa PC-jem
	Alarm je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Memorijska kartica ubačena
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike pauzirana
	FM radio uključen
	FM radio suspendovan
	Nova tekstualna poruka (SMS)

Ikona	Definicija
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.


Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module, Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

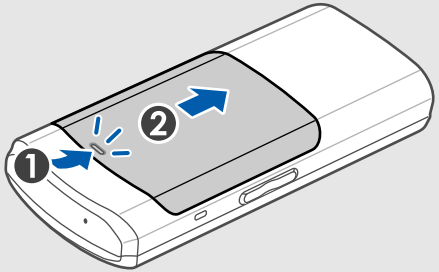


> Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [▬] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

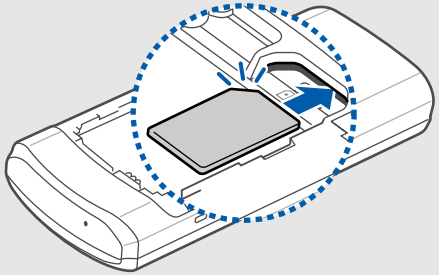


> - Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.
> - Usluge na telefonu koje nisu vezane za mrežu možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice kao i neke menije.

3. Ubacite bateriju.

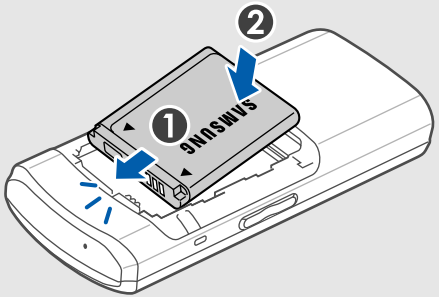


4. Vratite poklopac baterije.

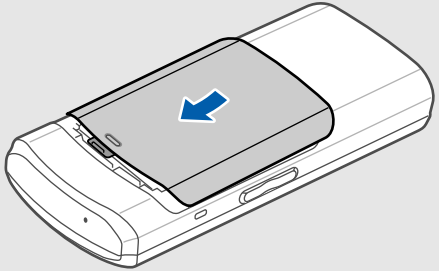

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

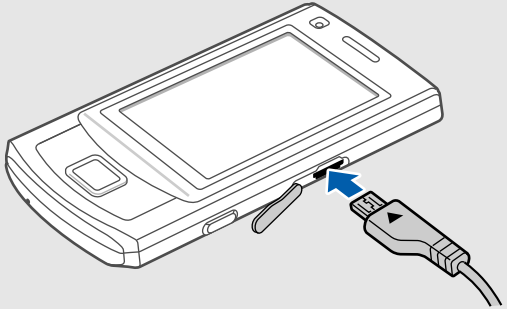

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona ▮▮▮▮ se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „baterija ispražnjena“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja, kao i poruku da je baterija ispražnjena. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treptaće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.


Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Formatirajte memorijsku karticu isključivo preko telefona.

1. Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

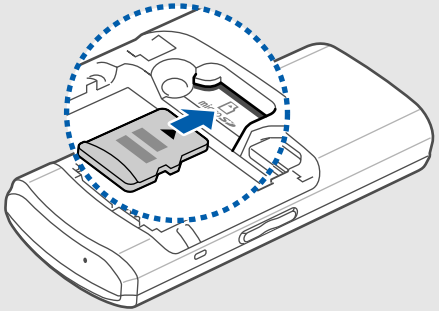

3. Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac i uklonite bateriju, a zatim izvucite memorijsku karticu iz otvora.



Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je neophodno).
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite svoj telefon u skladu sa vašim postavkama.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Prelaskom na offline profil, možete koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada "Meni".

   Možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada "Meni" u zavisnosti od regiona ili provajdera. Kada je traka sa prečicama aktivirana, ne možete da koristite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada "Meni".

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster za potvrdu, <**Izab.**> ili <**OK**> da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Korišćenje trake sa prečicama

Traku sa prečicama možete da koristite za pristup omiljenim menijima.

Da biste pristupili meniju pomoću trake sa prečicama,

U pasivnom režimu rada, pomerite taster nalevo ili nadesno do željenog menija i pritisnite taster za potvrdu.

Da biste promenili menije na traci sa prečicama,

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Traka sa prečicama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Izaberite željene menije.
   Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste deaktivirali traku sa prečicama, u režimu rada meni, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Traka sa prečicama** → **Isključeno**.

Prebacivanje aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju, a da ne zatvarate ekran menija koji koristite.

Morate da promenite funkciju tastera za kameru na **Prebaci** (u režimu rada "Meni" izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Taster za kameru**).

Da biste se prebacili iz aplikaciju u aplikaciju,

1. Dok koristite meni, pritisnite i zadržite taster za kameru.

Dostupne su sledeće aplikacije:

- **Poziv**: otvara se ekran za biranje broja
- **Poruke**: pristup meniju **Poruke**
- **Internet**: pokreće se Web pretraživač
- **Muzički plejer**: pokreće se muzički plejer
- **Igre i dr.**: pristup meniju **Igre i dr.**

2. Listajte do aplikacije i pritisnite <**Izab.**>.
3. Da biste zatvorili sve aplikacije, pritisnite taster za kameru, listajte do stavke **Završi sve?**, i pritisnite <**Da**>.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.

> Ukoliko koristite nečujan ili offline profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Listajte nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona → **<Izab.>**.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste došli do sledećeg profila, izaberite ga na listi i pritisnite taster za potvrdu.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.

2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do opcije **Slika**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Listajte nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju slike → sliku.
6. Pritisnite <**Podesi**>.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Izbor teme za ekran

Da biste izabrali temu,

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Dođite do teme i pritisnite taster za potvrdu.
3. Listajte nalevo ili nadesno do teme.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste primenili temu.

Da biste kreirali i primenili temu,

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → **Lako** ili **Ekspertski**.
3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Ako izaberete istu boju za čitavu temu, možda nećete moći da raspoznate ekran.

Podešavanje prečica u meniju

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji ćete dodeliti tasteru za prečicu.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Zaključavanje telefona

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost u slučaju gubljenja šifri ili privatnih informacija ili drugih šteta izazvanih nelegalnim softverom.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
   Za video poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv, pritisnite <**Pokaži me**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva, pritisnite taster za potvrdu → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

U bučnom okruženju može doći do poteškoća u slušanju poziva kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke. ▶ str. 31
   Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 6.
   Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 3.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
5. Unesite naslov e-poruke.
6. Pomerite se nagore i unesite broj primaoca.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pošaljite e-poruku

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** ili **Priloži planer** i priložite fajl (ako je potrebno).
4. Pomerite se nagore i unesite naslov poruke.
5. Pomerite se nagore i unesite e-adresu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [∗] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [∗] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
Abecedni režim	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojevima i slovima dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući taster sa brojevima i slovima da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pregledali sadržaj e-pošte.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju Imenik funkcije.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju (Telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [—]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i gledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.

Prikaz fotografija

U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl za fotografije.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.

2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite <■> ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.

Prikaz video zapisa

U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → fajl za fotografije.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

5. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključuje ili isključuje FM radio
Jačina zvuka	Podešava jačinu zvuka
Navigacija	• Nalevo/nadesno: Traži radio stanicu • Gore/Dole: Bira sačuvanu radio stanicu

6. Ako želite da dobijete informaciju o pesmi koju slušate, pritisnite <**Opcije**> → **Nađi muziku**. ▶ str. 49

Fajlovi za slušanje muzike

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog weba. ▶ str. 36
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 47
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 53
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 47

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	• Levo: Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje liste za reprodukciju • Dole: Oceni trenutnu numeru

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meniji pretraživača mogu biti označeni na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.

Pretraživanje web strana

1. U meniju, izaberite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Krećite se po web stranama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	Kretanje nagore ili nadole na web strani
Potvrdi	Izbor stavke

Taster	Funkcija
<**Nazad**>	Vraćanje na prethodnu stranu
<**Opcije**>	Pristupanje listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U meniju, izaberite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje Google usluga

Ako je usluga navigacije dostupna, Google usluga neće biti dostupna. Informacije o **Kretanje kroz menije**, potražite u uputstvu za korisnike koje se nalazi na CD-u koji ste dobili uz telefon.

Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U meniju, izaberite **Google** → **Pretraga**.
2. Unesite ključnu reč u okvir za pretragu.

Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U meniju, izaberite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurišite svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Povezivanje sa uslugom „Mape“

Dostupnost usluge "Mape" zavisi od regiona.

Da biste pretražili mapu,

1. U meniju, izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pomerajte se po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U meniju, izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite <**Meni**> → **Pretraži mape**.
3. Unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva za određeno odredište,

1. U meniju, izaberite **Google** → **Mape**.
2. Pritisnite <**Meni**> → **Uputstva za vožnju**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Pritisnite <**OK**>.
5. Izaberite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.



Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] za pozivanje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [▬].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**0**] da biste ubacili **+** znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [▬] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija Imenik koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 32

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Listajte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [▬] za pozivanje.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate svoju vizitkartu, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Listajte do kontakta da biste mu dodelili broj za brzo biranje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Listajte do broja koji želite da podesite i pritisnite taster za potvrdu.
   Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.

Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe** → **Identifikacija grupe** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → kategoriju slika → sliku.
6. Da biste podesili ton zvona za grupu, izaberite **Ton zvona** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno) → kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.

2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 30
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Tekst šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Listajte do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

3. Pritisnite <≡> → **Način snimanja** → **Snimanje osmeha** → <⮌>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru.
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.
   Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <≡> → **Način snimanja** → **Neprekidno** → <⮌>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografije u nizu.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <≡> → **Način snimanja** → **Panorama**.
4. Izaberite broj fotografija.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili prvu fotografiju.

7. Polako pomerajte telefon nadesno. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
8. Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <≡> → **Način snimanja** → **Mozaik**.
4. Listajte nalevo ili nadesno do željenog izgleda slike i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografije za svaki segment.

Snimanje fotografija u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <≡> → **Način snimanja** → **Okvir**.
4. Listajte levo ili desno do željenog okvira, a zatim pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili taster za kameru da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** ili **Masovna memorija** → <**Sačuvaj**>.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.

   Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.

5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → <**Sačuvaj**>.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Pokrenite sinhronizaciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Izaberite **Dodaj numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite <**OK**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk u muzičkom plejeru.

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja plejera**.
3. Prilagođavanje sledećih podešavanja:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podesite da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer
Zvučni efekti	Izaberite zvučni efekat
Vizuelizacija	Izaberite tip maske

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupate muzičkom servisu na mreži za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Nađi muziku** → **Nađi muziku**.

Telefon se povezuje sa serverom.

2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite <**Sni.**> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.



Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do opcije **Aktivacija**.
4. Listajte nalevo ili nadesno da biste **Uključeno**.

5. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Vidljivo** → <**OK**>.
   Ako izaberete **Prilagođeno**, podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima i pritisnite <**OK**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izab.**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** ili **Pošalji vizitkartu putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do opcije **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Listajte nalevo ili nadesno da biste **Uključeno** i pritisnite <**Sačuvaj**>.
   Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

1. U meniju, izaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili svoju listu kontakata.
5. Izaberite kontakt i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren i tastatura zaključana. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.

7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Možete takođe da napravite da izgleda kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv**.
2. Dođite do stavke **Lažni govorni poziv** i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
5. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.
6. Pritisnite <**Pod.**>.

Da biste koristili snimanje kao odgovor na lažne pozive, dođite do stavke **Lažni govorni poziv** i pritisnite taster za potvrdu dvaput.

Upućivanje lažnog poziva

Morate da podesite tastersku prečicu za obavljanje lažnih poziva; u režimu rada "Meni izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice** i podesite tastersku prečicu za **Lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv,

- U pasivnom režimu rada, pritisnite tastersku prečicu → <**Da**> ili pritisnite i zadržite tastersku prečicu.
- Pritisnite tastersku prečicu četiri puta kada je telefon zatvoren i tasteri zaključani.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite <**Opcije**> → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Kretanje kroz menije	• Levo: Pomeranje unazad kroz fajl • Desno: Pomeranje unapred kroz fajl • Dole: Zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Saznajte kako da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite i pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novi naziv fajla slike i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Primena efekta zamućenja na određeno područje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku "Primena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Delimični efekti** → **Delimično zamućenje**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast u kojoj želite da primenite efekat zamućenja i pritisnite <**Opcije**> → **Zamuti** → <**Gotovo**>.

   Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku "Primena efekata na slike".

Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku "Primena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opciju za podešavanje (Osvetljenje, Kontrast ili Boja).
3. Podesite sliku po želji i pritisnite <**Gotovo**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku "Primena efekata na slike".

Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku "Primena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Izaberite opciju za promenu veličine slike, rotiranje ili okretanje slike i pritisnite <**Gotovo**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku "Primena efekata na slike".

Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku "Primena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Opseci**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i pritisnite taster za potvrdu → <**Gotovo**>.

   Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.

4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku "Primena efekata na slike".

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku "Primena efekata na slike".
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizualnu funkciju (Okviri, Sličice, Emotikon ili Tekst).
3. Izaberite vizuelnu funkciju koju ćete dodati ili unesite tekst.
4. Premestite, promenite veličinu teksta ili rotirajte vizuelnu funkciju (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Gotovo**> ili <**Opcije**> → **Gotovo**.
6. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku "Primena efekata na slike".

Štampanje slika

Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,

1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 33
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 33
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.

3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ▶ str. 52
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Izmena video zapisa

Saznajte kako da menjate video fajlove i primenjujete vizuelne efekte.

Napravite novi video zapis sa snimljenim fotografijama i video zapisima

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako izaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Da biste dodali novu audio numeru, pomerite se nadole do **Dodatna audio numera** i pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi zvuk** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Izab.**>.
5. Ponovite gorenavedene korake od 2 do 4 da biste dodali još slika, video ili audio fajlova.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.
   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
7. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
8. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Odsecanje nekih segmenata video zapisa

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** or **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Odseci**.
5. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Početak**> na mestu na kojem želite da počne novi video zapis.
6. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Kraj**> na mestu na kojem želite da se završi novi video zapis.
7. Pritisnite <**Odseci**> da biste izabrali željeni segment.
8. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.
   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
9. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
10. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Podela video zapisa

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Izdvoji**.

5. Pomerite se nalevo ili nadesno i pritisnite <**Izdvoji**> da biste podelili fajl na dva zapisa.
6. Ubacite između zapisa sliku ili video zapis, po želji.
7. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.
   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
8. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
9. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Primena efekata,

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do video komponente na koju želite da primenite efekat.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → efekat.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.
   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
7. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
8. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Ubaci tekst

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.
3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci tekst**.
5. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Početak**> na mestu na kojem želite da se novi video zapis završi.
6. Pomerite se nadesno i pritisnite <**Kraj**> na mestu na kojem želite da se tekst ne prikazuje.
7. Pritisnite <**Izaberi**> da biste izabrali segment na kojem želite da se tekst prikaže.
8. Unesite tekst koji će biti umetnut i pritisnite <**OK**>.
9. Pomoću tastera za navigaciju, premestite tekst (ako je potrebno).

   Da biste promenili veličinu fonta ili boju teksta, pritisnite <**Opcije**> → opciju.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.
11. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.

    Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
12. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
13. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Premeštanje ili kopiranje komponenti u video zapisu

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → sliku ili video kategoriju → sliku ili video zapis → <**Izab.**>.

3. Ako odaberete da promenite sliku, izaberite vreme za koje će se slika pojaviti.
4. Da biste dodali novu audio numeru, pomerite se nadole do **Dodatna audio numera** i pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi zvuk** → kategoriju zvuka → zvuk → <**Izab.**>.
5. Dođite do video ili audio komponente koju želite da premestite ili kopirate.

U slučaju audio zapisa, možete da kopirate ili premeštate samo uvezene audio komponente.

6. Pritisnite <**Opcije**> → **Kopiraj** ili **Iseci**.
7. Dođite do mesta na kojem želite da ubacite komponentu.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Zalepi**.
9. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.

   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite <**Opcije**> → **Sačuvaj**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
10. Unesite novi naziv fajla za video zapis i pritisnite <**Izvezi**>.
11. Da biste proverili fajl, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Slanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako da delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Zajednice možda neće biti dostupne u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Podešavanje liste omiljenih odredišta

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Zajednice**.

2. Pritisnite <**Da**> da biste podesili listu omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.

> Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatražena potvrda.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite <**Sačuvaj**>.
   Ako ste izabrali <**Opcije**> → **Ažuriraj liste**, novi odredišne lokacije će biti dodate na listu automatski.

Upload-ovanje fajla

Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na Web lokacijama i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Zajednice**.
2. Izaberite destinaciju na koju želite da postavite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji na**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → multimedijalni fajl.
5. Unesite detalje o onome što šaljete i izaberite <**Opcije**> → **Slanje**.
6. Unesite svoje korisničko ime i šifru za odredišnu Web lokaciju (ako je potrebno).

> Medijske fajlove takođe možete da otpremite preko aplikacija **Kamera** ili **Moji fajlovi**, tako što ćete pritisnuti <≡> ili <**Opcije**> → **Postavi na web**.

Prilagođavanje podešavanja zajednice

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Zajednice**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagođavanje sledećih podešavanja:

Opcija	Funkcija
Detalji o slanju	Prikažite detalje o poslednjem otpremanju
Željene liste	Izmenite omiljena odredišta
Promena veličine slike	Promenite veličinu slike za otpremanje
Rezerviši slanje	Podesite telefon tako da pošalje fajlove na odredište automatski u zakazano vreme
Menadžer naloga	Prijavite se na web lokaciju ili blog ili se odjavite
Profili Communities	Promenite profil veze
Odricanje odgovornosti	Prikažite podatke o odricanju odgovornosti

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije napravljene u nagrađivanoj Java tehnologiji.

Igranje igara

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pokretanje sinhronizacije

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Pritisnite <**Nastavi**> da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije sa vaših omiljenih web sajtova.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite <**OK**>.
4. Da biste dodali još kanala, ponovite gorenavedene korake 2-3.

Čitanje RSS kanala

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.

2. Izaberite kategoriju kanala → kanal.

Funkcija automatskog ažuriranja podešava da telefon automatski ažurira RSS kanale u određenim intervalima. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete izabrati **Aplikacije** → **RSS čitač** → <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje**.

Prikazivanje vaše trenutne pozicije

Odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći globalni navigacioni satelitski sistem.

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

Ažuriranje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem GPS fajlova sa podacima. Možete da poboljšate brzinu i preciznost pozicioniranja i proširite navigaciju na oblasti u kojima celularne mreže nisu dostupne.

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS+** → **Preuzmi podatke**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uspostavili vezu sa serverom i preuzeli GPS fajlove sa podacima.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena, pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> da biste kreirali svetsko vreme.
   Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite gorenavedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Nazad**> dva puta.
4. Izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Pomerite se nadole do opcije **Prikaz sata**.

6. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Dvojno**.
7. Pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno da biste izabrali režim dvojnog sata.
8. Pritisnite taster za potvrdu.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju, izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog polja za alarm i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.
   Možete podesiti FM radio ili zvuk kao ton za alarm.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

> Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada alarm zazvoni,

- Pritisnite <**OK**> ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez ponovnog oglašavanja.
- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj" ili pritisnite <**Dremež**> bilo koji taster da biste isključili alarm u toku perioda pauze.

Isključivanje alarma

1. U meniju, izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite taster za potvrdu.

3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
5. Pritisnite taster za potvrdu.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite vrednost za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Korišćenje štoperice

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli i zabeležili proteklo vreme.

3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Resetuj**> da biste obrisali snimljena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite belešku.
4. Pritisnite taster za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → vrstu događaja.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipovima događaja,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Lista događaja** → tip događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Šifra	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.

Kod	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PUK	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.

Telefon traži da ubacite SIM karticu.

Uverite se da je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Neobavljeno“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S7350i

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.13 **Yong-Sang Park / S. Menadžer**

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.